

Stereoboommm

WIRELESS STEREO SPEAKER

500+



USER'S MANUAL

GB

NL

FR

D

-Manual/SBoomm500+/09-2016/V01-

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, *Par la présente,*

Company: / <i>Entreprise:</i>	TE-GROUP nv
Address: / <i>Adresse:</i>	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare that the following equipment:
déclare que le dispositif suivant :

Product name: / <i>Nom du produit:</i>	STEREOBOOMM 500+
Product type: / <i>Type de produit:</i>	Wireless Stereo Speaker - Enceinte stéréo sans fil

conforms with the following safety requirements of the directives 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/35/EU & 2014/30/EU.

Conformity is guaranteed by the CE-symbol.

est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/35/EU & 2014/30/EU.

La conformité est garantie par le symbole CE.

This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid on September 2016.

Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes, appliquant les versions valides en Septembre 2016.

EN 300 328 V1.9.1

EN 301 489 - 1 V1.9.2

EN 301 489 - 17 V2.2.1



EN 62479: 2010

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013



Joseph van Oosterum, CEO TE-Group NV

GB PACKAGE CONTENTS & PARTS

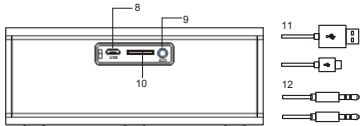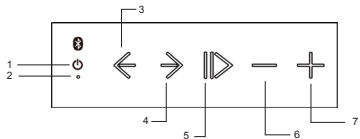

1. ON/OFF button: Long press to turn the unit ON/OFF
2. Microphone
3. Previous song: Press to jump to previous song
4. Next song: Press to jump to next song
5. Play/Pause button: Press to play/pause the music
6. Volume Down button: Press to decrease the volume
7. Volume Up button: Press to increase the volume
8. Micro USB charging socket (DC5V)
9. 3.5 mm audio socket (AUX-IN)
10. Micro SD card slot
11. Micro USB cable (for charging)
12. 3.5 mm audio jack cable (for NON-Bluetooth® devices)


! Please do not use any other chargers, cables or battery than the ones included in this package !

CHARGING THE BATTERY

1. Plug the USB cable (11) into the USB charging socket (8) of the STEREOBOOMM 500+.
2. Plug the other end of the USB cable (11) into your computer or USB charger.
3. The red LED indicator on the STEREOBOOMM

500+ will light up and your STEREOBOOMM 500+ will start charging. When the battery is fully charged, the red LED indicator will turn off.

4. The STEREOBOOMM 500+'s battery offers up to 10 hours music time. Music time may vary from usage (volume).
5. When the battery is low, the red LED indicator will flash quickly.

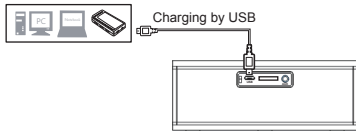

TURNING STEREOBOOMM 500+ ON / OFF

To turn the STEREOBOOMM 500+ ON:

Press the ON/OFF Button (1) for 3 seconds until the blue LED indicator will start flashing. You will hear a melody indicating that the STEREOBOOMM 500+ is entering pairing mode and is starting to search for available Bluetooth® devices.

To turn the STEREOBOOMM 500+ OFF:

Press the ON/OFF Button (1) again for min. 3 seconds. The Blue LED indicator will turn off and you will hear a beep indicating that the STEREOBOOMM 500+ is now turned off.

PAIRING THE STEREOBOOMM 500+ WITH A BLUETOOTH® MUSIC DEVICE

→ Bluetooth® music devices are all Bluetooth® stereo music devices that support Bluetooth® A2DP profile (e.g. iPhone™, iPad®, music phones, smartphones, laptops, Android™ phones & tablets, ...)

You should pair the STEREOBOOMM 500+ with your Bluetooth® music device once before using it.

Press the ON/OFF Button (1) for 3 seconds. The blue LED indicator will start flashing and you will hear a melody indicating that the STEREOBOOMM 500+ is entering pairing mode and is starting to search for available Bluetooth® devices. The STEREOBOOMM 500+ is now ready for pairing. → Let your Bluetooth® music device search for other Bluetooth® devices (please refer to the manual of your Bluetooth® music device for more information). → Select 'Stereoboomm500+' out of the list with found devices on your Bluetooth® music device. You will hear a short beep. → The blue LED indicator will stop flashing.

Once the STEREOBOOMM 500+ is successfully paired, you can use it to listen to your favorite music wirelessly in stereo.

Note!

The STEREOBOOMM 500+ will automatically reconnect to the last connected device when the STEREOBOOMM 500+ is turned ON again.

In case your Bluetooth® music device does NOT reconnect automatically with the STEREOBOOMM 500+ you can reconnect manually with your Bluetooth® music device (please refer to the manual of your Bluetooth® music device for more information).

CONNECTING THE STEREOBOOMM 500+ WITH A NON-BLUETOOTH® MUSIC DEVICE

→ NON-Bluetooth® music devices are music devices provided with a 3.5 mm jack socket (e.g. a regular MP3 player) or external music storage devices like TF/SD-cards.

AUX MODE

You can also play music from a NON-Bluetooth® music device on the STEREOBOOMM 500+ by using the 3.5 mm jack cable (12). Plug the jack cable (12) into the audio socket (9) of the STEREOBOOMM 500+. Plug the other end of the jack cable (12) into the audio socket of your music device.

Note!

When playing music from a device connected to the STEREOBOOMM 500+ using the jack cable (12), all music functions (play/pause /FWD/BWD/VOL+/VOL-) need to be operated from the music device, NOT from the STEREOBOOMM 500+'s music buttons.

SD-CARD MODE

The STEREOBOOMM 500+ supports micro SD-cards with a max. capacity of 32GB.

Insert a micro SD-card into the corresponding slot at the backside of the unit (10) and the music will start.

Due to many slight differences in music devices and phones, above mentioned operations may vary!



CUSTOMER SUPPORT

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact support@stereoboomm.be.

GUARANTEE

Copyright © Stereoboomm. Stereoboomm® is a registered trademark of TE-Group NV. The Stereoboomm® brand stands for superior quality products and excellent customer service. Therefore Stereoboomm® warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of **two (2) years** from the original purchase date of the product. The terms of this guarantee and the extent of responsibility of Stereoboomm® under this warranty can be downloaded from the website: www.stereoboomm.com.

NL INHOUD DOOS EN ONDERDELEN

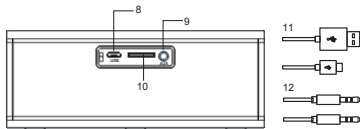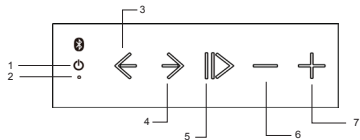


1. AAN / UIT Toets: Lang drukken om het toestel AAN / UIT te schakelen
2. Microfoon
3. Vorig nummer: Druk om naar het vorige nummer te gaan
4. Volgend nummer: Druk om naar het volgende nummer te gaan
5. Play/Pause Toets: Druk om de muziek af te spelen / te pauzeren
6. Volume Omlaag Toets: Druk om het volume te verlagen
7. Volume Omhoog Toets: Druk om het volume te verhogen
8. Micro USB laadpoort (DC5V)
9. 3.5 mm audio aansluiting (AUX-IN)
10. Micro SD-kaart sleuf
11. Micro USB kabel (om te laden)
12. 3.5 mm audio jack kabel (voor NIET-Bluetooth® apparaten)

! Gelieve geen andere laders, kabels of batterij te gebruiken dan diegene voorzien in de doos !

DE BATTERIJ OPLADEN

1. Verbind de USB kabel (11) met de USB-laadpoort (8) van de STEREOBOOMM 500+.

2. Verbind het andere einde van de USB kabel (11) met uw computer of USB lader.
3. Het rode LED indicatielampje van de STEREOBOOMM 500+ zal oplichten en uw STEREOBOOMM 500+ zal beginnen laden. Het rode LED indicatielampje gaat uit als de batterij volledig opgeladen is!
4. De batterij van de STEREOBOOMM 500+ biedt tot 10 uren muziektijd. Muziektijd varieert naar gelang gebruik (volume).
5. Wanneer de batterij bijna leeg is, zal het rode LED indicatielampje snel beginnen knipperen.

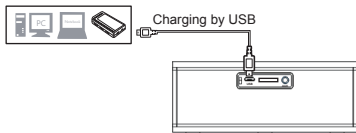

DE STEREOBOOMM 500+ AAN / UIT SCHAKELEN

Schakel de STEREOBOOMM 500+ AAN:

Druk gedurende min. 3 sec. op de AAN/UIT Toets (1) tot het blauwe LED indicatielampje begint te knipperen. U zal een melodie horen die aangeeft dat de STEREOBOOMM 500+ klaar is om te pairen en zal beginnen te zoeken naar beschikbare Bluetooth® apparaten.

Schakel de STEREOBOOMM 500+ UIT:

Druk opnieuw gedurende min. 3 sec. op de AAN/UIT Toets (1). Het blauwe LED indicatielampje zal uitgaan en u zal een beep horen die aangeeft dat de STEREOBOOMM 500+ uitgeschakeld werd.

DE STEREOBOOMM 500+ PAIREN MET EEN BLUETOOTH® MUZIEKAPPARAAT

→ Bluetooth® muziekapparaat verwijst naar alle Bluetooth® stereo muziek-apparaten die het Bluetooth® A2DP profiel ondersteunen (Bv. iPhone™, iPad®, muziektelefoons, laptops, Android™ telefoons & tablets, ...)

U dient de STEREOBOOMM 500+ éénmalig met uw Bluetooth® muziekapparaat te pairen voor gebruik.

Druk 3 sec. op de AAN/UIT toets (1). Wacht tot het LED indicatielampje blauw knippert. U zal een melodie horen die aangeeft dat de STEREOBOOMM 500+ klaar is om te pairen en zal beginnen zoeken naar beschikbare Bluetooth® apparaten. → Laat uw Bluetooth® muziekapparaat zoeken naar andere Bluetooth® apparaten (gelieve hiervoor de handleiding van uw Bluetooth® muziekapparaat te raadplegen). → Selecteer 'Stereoboomm500+' uit de lijst met gevonden apparaten van uw Bluetooth® muziekapparaat. U zal een korte beep horen. → Het blauwe LED indicatielampje zal branden.

Zodra de STEREOBOOMM 500+ succesvol gepaard werd, kunt u in stereo en draadloos luisteren naar uw favoriete muziek.

Nota!

De STEREOBOOMM 500+ zal automatisch herverbinden met het laatst verbonden apparaat zodra u de STEREOBOOMM 500+ aanschakelt.

Als de Bluetooth®-verbinding niet automatisch wordt hersteld nadat deze verbroken werd, kunt u de verbinding handmatig herstellen in het menu van uw Bluetooth® muziektoestel (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw Bluetooth® muziektoestel).

VERBIND DE STEREOBOOMM 500+ MET EEN NIET-BLUETOOTH® MUZIEKAPPARAAT

→ NIET-Bluetooth® muziekapparaten zijn alle muziekapparaten voorzien van een 3.5 mm jack audio aansluiting (bv. een standaard MP3-speler) of een extern opslagapparaat zoals een SD/TF kaart.

AUX MODUS

U kunt op de STEREOBOOMM 500+ ook muziek afspelen van een NIET-Bluetooth® muziekapparaat door gebruik te maken van de 3.5 mm jack kabel (12). Verbind de jack kabel (12) met de audio aansluiting (9) van de STEREOBOOMM 500+. Sluit het andere einde van de jack kabel (12) aan op de audio-aansluiting van uw muziekapparaat.

Nota!

Zodra u muziek afspeelt vanaf een toestel dat met de STEREOBOOMM 500+ verbonden werd via de jack kabel (12), zullen alle muziekfuncties (play/pauze/FWD/BWD/VOL+/VOL-) bediend moeten worden vanaf het muziekapparaat en niet via de op de STEREOBOOMM 500+ voorziene muziekttoetsen.

SD-KAART MODUS

De STEREOBOOMM 500+ ondersteunt micro SD-kaarten met een max. capaciteit van 32 GB.

Plaats een micro SD-kaart in de sleuf aan de achterzijde van het apparaat (10) en de muziek zal afgespeeld worden.

Door kleine verschillen in muziekapparaten en muziekteléfonos zouden bovenstaande functies/handelingen kunnen verschillen!

KLANTENSERVICE

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met support@stereoboomm.be.




GARANTIE

Copyright © Stereoboomm. Stereoboomm® is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk Stereoboomm® staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert Stereoboomm® dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van **twee (2) jaar** na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Stereoboomm® onder deze garantie kunt u downloaden via:

www.stereoboomm.com.

FR

ACCESSOIRES & ÉLÉMENTS

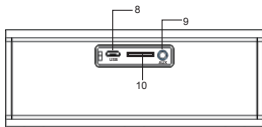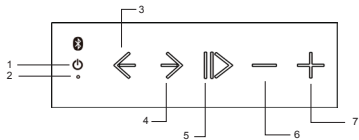


1. Bouton MARCHÉ/ARRÊT: Appuyer 3 sec. pour allumer/éteindre l'appareil
2. Microphone
3. Piste précédente : Passer à la piste précédente
4. Piste suivante : Passer à la piste suivante
5. Play/Pause : Appuyer pour jouer / pauser la musique
6. Volume Bas: Appuyer pour diminuer le volume
7. Volume Haut: Appuyer pour augmenter le volume
8. Port de charge micro USB (DC5V)
9. Prise audio jack 3.5 mm (AUX-IN)
10. Fente pour carte micro SD
11. Câble micro USB (pour charger)
12. Câble audio jack 3.5 mm (pour les appareils NON-Bluetooth®)

! Merci de ne pas utiliser des chargeurs, câbles ou une batterie autres que ceux compris dans la boîte !

CHARGER LA BATTERIE

1. Branchez la petite extrémité du câble USB (11) sur le port USB (8) du STEREOBOOMM 500+.

2. L'autre extrémité du câble USB (II) se branche sur l'ordinateur ou un autre chargeur USB.
3. L'indicateur lumineux rouge s'allumera et votre STEREOBOOMM 500+ commencera à charger. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur lumineux rouge s'éteindra.
4. La batterie du STEREOBOOMM 500+ offre jusqu'à 10 heures de musique. Le temps de musique varie selon l'emploi (volume).
5. Lorsque la batterie est faible, l'indicateur lumineux rouge commencera à clignoter.

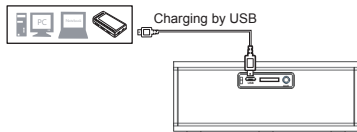

ALLUMER / ÉTEINDRE LE STEREOBOOMM 500+

Allumer le STEREOBOOMM 500+:

Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (I) pendant min. 3 sec. jusqu'à ce que l'indicateur lumineux bleu commence à clignoter. Vous entendrez une mélodie indiquant que le STEREOBOOMM 500+ est prêt pour l'association. Le STEREOBOOMM 500+ commencera à chercher des appareils Bluetooth®.

Éteindre le STEREOBOOMM 500+:

Appuyez de nouveau sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (I) pendant min. 3 sec. L'indicateur lumineux bleu s'éteindra et vous entendrez un bip indiquant que votre STEREOBOOMM 500+ est éteint.

ASSOCIER LE STEREOBOOMM 500+ AVEC UN APPAREIL DE MUSIQUE BLUETOOTH®

→ Appareils de musique Bluetooth® = tous les appareils de musique Bluetooth® stéréo qui supportent le profil Bluetooth® A2DP (p.e. iPhone™, iPad®, téléphones musique, laptops, téléphones et tablettes Android™, ...)

Vous devez associer le STEREOBOOMM 500+ une fois avec un appareil de musique Bluetooth® avant de l'utiliser.

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (1) pendant 3 sec. L'indicateur lumineux bleu commence à clignoter et vous entendrez une mélodie indiquant que le STEREOBOOMM 500+ est prêt pour l'appairage. → Le STEREOBOOMM 500+ commencera à chercher des appareils Bluetooth®. → Lancez une recherche de périphériques Bluetooth® sur votre appareil de musique Bluetooth® (Consultez le mode d'emploi de votre téléphone mobile à cet effet.) → Sélectionnez maintenant 'Stereoboom500+' sur votre appareil. Vous entendrez un bip. → L'indicateur lumineux bleu cesse de clignoter.

Une fois associé, le STEREOBOOMM 500+ vous permet d'écouter votre musique préférée en stéréo et sans fils.

Note!

Le STEREOBOOMM 500+ rétablit automatiquement la connexion avec le dernier appareil connecté lorsque vous l'allumez.

Si votre appareil de musique Bluetooth® ne rétablit pas la connexion automatiquement, vous pouvez rétablir la connexion manuellement avec votre appareil de musique Bluetooth® (Consultez le mode d'emploi de votre appareil de musique Bluetooth® à cet effet).

CONNECTEZ LE STEREOBOOMM 500+ AVEC UN APPAREIL DE MUSIQUE NON-BLUETOOTH®

→ Appareils de musique NON-Bluetooth® = les appareils de musique pourvus d'une connexion audio jack 3.5 mm (p.e. un lecteur MP3 régulier) et des périphériques de stockage externe comme des cartes SD/TF.

MODE AUX

Vous pouvez lire la musique sauvegardée sur un appareil de musique NON-Bluetooth® en branchant le câble jack 3.5 mm (12).

Connectez le câble jack (12) à la connexion audio (9) du STEREOBOOMM 500+. Branchez l'autre extrémité du câble jack (12) sur la connexion audio de votre appareil de musique NON-Bluetooth®.

Note!

Si vous utilisez un appareil branché sur le STEREOBOOMM 500+ par le câble jack (12) pour écouter la musique, toutes les fonctions musique (play/pause/FWD/BWD/VOL+/VOL-) doivent être réglées par l'appareil de musique et non pas par les boutons de musique du STEREOBOOMM 500+.

MODE CARTE SD

Le STEREOBOOMM 500+ prend en charge cartes micro SD avec une capacité max. de 32 Go.

Insérez une carte micro SD dans la fente correspondante à l'arrière de l'unité (10) et la musique commence !

À cause des différences entre les appareils musiques et les téléphones, les fonctions décrites ci-dessus peuvent varier !

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter support@stereoboomm.be.



GARANTIE

Copyright © Stereoboomm®. Stereoboomm® est une marque déposée de TE-Group NV. La marque Stereoboomm® conçoit des produits de qualité supérieure et dispose d'un service après-vente exceptionnel. C'est pourquoi Stereoboomm® garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans, à compter de la date d'achat du produit. Pour connaître les conditions générales de cette garantie et l'étendue des responsabilités de Stereoboomm® au titre de cette garantie, consultez notre site web:

www.stereoboomm.com.

D

PACKUNGSINHALT & TEILE

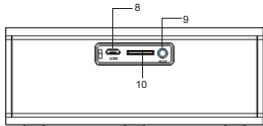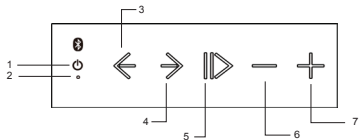


1. EIN/AUS: Lange drücken um das Gerät EIN/ AUS zu schalten
2. Mikrofon
3. Vorheriger Titel: Drücken um zum vorherigen Song zu gehen
4. Nächster Titel: Drücken um zum nächsten Song zu gehen
5. Wiedergabe / Pause: Kurz drücken für Wiedergabe / Pause
6. Volume Leiser: Drücken um die Lautstärke zu verringern
7. Volume Lauter: Drücken um die Lautstärke zu erhöhen
8. Micro USB-Ladebuchse (DC5V)
9. 3,5-mm-Audiobuchse (AUX)
10. Micro-SD-Karteneingabeschlitz
11. Micro-USB-Ladekabel
12. Kabel mit 3,5-mm-Audio-Stecker (für Geräte ohne Bluetooth®)!

! Bitte verwenden Sie keine anderen Ladegeräte, Kabel oder Batterien als die in diesem Paket enthaltenen !

AUFLADEN DER BATTERIE

1. Stecken Sie das USB-Kabel (11) in die USB-Ladebuchse (8) des STEREOBOOMM 500+.

2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels (11) in Ihren Computer oder Ihr USB-Ladegerät.
3. Die rote LED-Anzeige am STEREOBOOMM 500+ leuchtet auf und Ihr STEREOBOOMM 500+ wird geladen. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die rote LED-Anzeige aus.
4. Die Batterie des STEREOBOOMM 500+ ermöglicht bis zu 10 Stunden Musikwiedergabezeit. Die Wiedergabezeit kann je nach Nutzung (Lautstärke) schwanken.
5. Wenn der Akkustand niedrig ist, beginnt die rote LED schnell zu blinken.

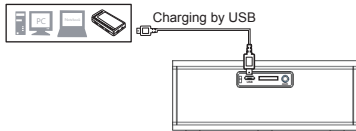

EIN-/AUSCHALTEN DES STEREOBOOMM 500+

Einschalten des STEREOBOOMM 500+:

Drücken Sie min. 3 Sekunden lang auf den EIN-/AUS-Taste (1) bis die blaue LED-Anzeige beginnt zu blinken. Sie hören eine Melodie, die angibt, dass der STEREOBOOMM 500+ in den Verbindungsmodus wechselt und nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten zu suchen beginnt.

Ausschalten des STEREOBOOMM 500+:

Drücken Sie erneut min. 3 Sekunden lang auf den EIN-/AUS-Taste (1). Die blaue LED-Anzeige schaltet sich aus und Sie hören einen Signalton, der anzeigt, dass der STEREOBOOMM 500+ jetzt ausgeschaltet ist.

VERBINDEN DES STEREOBOOMM 500+ MIT EINEM BLUETOOTH®-MUSIKGERÄT

→ Bluetooth®-Musikgeräte sind Bluetooth®-Stereo-Musikgeräte, die das Bluetooth® A2DP-Profil unterstützen (z. B. iPhone™, iPad®, Musiktelefone, Laptops, Android™-Telefone & Tablets,...).

Sie müssen den STEREOBOOMM 500+ einmalig mit Ihrem Bluetooth®-Musikgerät verbinden, bevor Sie es nutzen.

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf den EIN-/AUS-Taste (1). Die blaue LED-Anzeige beginnt zu blinken und Sie hören eine Melodie, die angibt, dass der STEREOBOOMM 500+ in den Verbindungsmodus wechselt und nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten zu suchen beginnt. Der STEREOBOOMM 500+ ist nun verbindungsbereit. → Lassen Sie Ihr Bluetooth®-Musikgerät nach anderen Bluetooth®-Geräten suchen (Informationen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Bluetooth®-Musikgerätes). → Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte Ihres Bluetooth®-Musikgerätes 'Stereoboomm500+'. Sie hören nun einen kurzen Piepton. → Die blaue LED-Leuchte (2) blinkt nicht mehr.

Wenn der STEREOBOOMM 500+ erfolgreich verbunden ist, können Sie ihn verwenden, um sich Ihre Lieblingsmusik kabellos anzuhören.

Der STEREOBOOMM 500+ verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch wieder mit dem Gerät, mit dem er beim letzten Mal verbunden war.

Wenn Ihr Bluetooth®-Musikgerät sich nicht automatisch wieder mit dem STEREOBOOMM 500+ verbindet, können Sie die Verbindung mit Ihrem Bluetooth®-Musikgerät manuell herstellen (weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Bluetooth®-Musikgerätes).

VERBINDEN DES STEREOBOOMM 500+ MIT EINEM MUSIKGERÄT OHNE BLUETOOTH®

→ Geräte OHNE Bluetooth® sind alle Musikgeräte, die über eine 3,5-mm-Klinken-Buchse verfügen (z. B. ein normaler MP3-Player) oder externe Datenspeicher wie z.B. einer SD-Karte.

AUX MODUS

Sie können auch Musik eines Musikgerätes ohne Bluetooth® auf dem STEREOBOOMM 500+ wiedergeben. Dies geschieht, indem Sie die 3,5-mm-Buchse (12) verwenden. Stecken Sie das Klinken-Kabel (12) in die Audio-Buchse (9) des STEREOBOOMM 500+. Stecken Sie das andere Ende des Klinken-Kabels (12) in die Audiobuchse Ihres Musikgerätes.

Hinweis!

Wenn Sie die Musik eines Gerätes wiedergeben, das über Kabel (12) mit dem STEREOBOOMM 500 verbunden ist, können alle Musikfunktionen (Wiedergabe/Pause/Weiter/Zurück/VOL+/VOL-) nur am Musikgerät bedient werden, NICHT über die Musiktasten des STEREOBOOMM 500+.

SD-KARTE MODUS

Die STEREOBOOMM 500+ unterstützt Mikro-SD-Karten mit einer max. Kapazität von 32GB.

Legen Sie ein SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz auf der Rückseite des Gerätes (10).

Aufgrund zahlreicher kleinerer Unterschiede bei Musikgeräten und Telefonen können die oben beschriebenen Funktionen abweichen!

KUNDENDIENST

Für weitere Informationen, technische Fragen und Rückgabegesuche wenden Sie sich bitte an support@stereoboomm.be.

GARANTIE

Copyright © Stereoboomm®. Stereoboomm® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE-Group NV. Die Marke Stereoboomm® steht für hochwertige Produktqualität und herausragenden Kundendienst. Aus diesem Grund bietet Stereoboomm® für dieses Gerät eine Garantie auf alle Schäden an Material und fachlichen Arbeiten für einen Zeitraum von **zwei (2) Jahren** ab dem Datum des Originalkaufs des Produktes. Für die Bedingungen dieser Garantie und der Verantwortlichkeitsumfang von Stereoboomm® in dieser Garantie, wenden Sie sich an www.stereoboomm.be.

Stereoboom™